

Bedienungsanleitung Fishman Presys II Tonabnehmer

Presys II: Schnellstart:

1. Stellen Sie die Regler ein:

- Stellen Sie die Lautstärke aus und die Bass- und Höhenregler auf die Mitte.

2. Einstecken:


- Verbinden Sie den Presys II Tonabnehmer durch eine ¼-Zoll-Klinkenkabel mit einem Verstärker oder einer PA. Das Licht blinkt einmal schnell, um anzuzeigen, dass es eingeschaltet wurde.

3. Tune up:

- Drücken Sie die Tuner-Taste. Wenn sie eingeschaltet ist, schaltet der Tuner das Signal stumm. Zum Beenden erneut drücken.

4. Aufdrehen:

- Erhöhen Sie die Lautstärke und stellen Sie die Bass- und Höhenregler nach Ihren Wünschen ein.

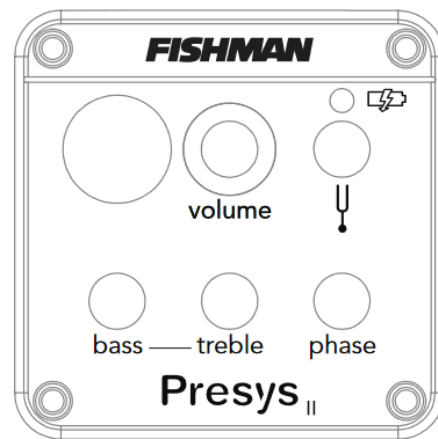

USB-Ausgangsbuchse:

- Falls vorhanden, stellt die USB-Ausgangsbuchse einen USB 2.0-kompatiblen digitalen Audioausgang für den direkten Anschluss an einen Computer bereit. Alle Preamp-Regler funktionieren weiterhin wie beschrieben und für die Verwendung dieses Ausgangs ist eine Batterie erforderlich. (lizenziert unter US-Patent 7.563.977)

Presys II-Regler

Volume

- Für das sauberste Signal stellen Sie den Lautstärkereglern (volume) so hoch wie möglich ein, ohne Verzerrungen oder Rückkopplungen zu verursachen.

Bass

- Boost hier, um dem Klang der Gitarre Tiefe und Gewicht zu verleihen.

Treble

- Boost, um den Mix zu durchbrechen. Cut, um den Klang weicher und gedämpfter zu machen.

Phase

- Verwenden Sie den Phasenschalter, um die Basswiedergabe bei niedriger Lautstärke zu verbessern und Rückkopplungen bei hoher Lautstärke zu unterdrücken.

Tune

- Verwenden Sie die Tuner-Lichter wie unten gezeigt, um Ihr Instrument zu stimmen.



Ton „a“
zu tief gestimmt



Ton „a“
Stimmung ok



Ton „a“
zu hoch gestimmt



Ton „ais“
Stimmung ok

Batterieanzeige:



Wenn das Batterielämpchen konstant leuchtet, ist es Zeit, die Batterie zu wechseln (ca. 110 Betriebsstunden). Um die Batterie zu schonen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.


Pflichtangaben gemäß § 18 Batteriegesetz:



Nach dem Batteriegesetz kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Darunter befindet sich gegebenenfalls das chemische Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von mit dem Mülltonnensymbol gekennzeichneten verbrauchten Gerätebatterien gesetzlich verpflichtet. Diese können nach Gebrauch im Handelsgeschäft, an kommunalen Sammelstellen und freiwilligen Rücknahmestellen unentgeltlich zurückgegeben werden. Keinesfalls sollten verbrauchte Gerätebatterien mit dem Hausmüll entsorgt werden oder in der Umwelt verbleiben. Das Recycling von Batterien dient zur Schonung der Umwelt durch Vermeidung von Vermüllung und der Nutzung wertvoller in den Batterien enthaltenen Rohstoffe. Es verhindert auch die Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch die Vermeidung des Eintrags von, in Batterien enthaltenen Chemikalien in die Umwelt.

Pflichtangaben gemäß § 9 Elektro- und Elektronikgesetz:

Der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Tonabnehmer ist ein Elektrogerät und darf nicht in den Hausmüll.

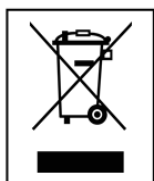

AMI Musical Instruments GmbH
Am Neufeld 8
81829 München
Tel: 089/9399669-0
WEEE-Reg.-Nr. DE 86513910